



『長年ご使用のヘアアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロン部に傷などがないか
お確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	マイナスイオン マルチアイロン	形 名	ITH600/700/800	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 テスコム
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20

TESCOM

マイナスイオン
マルチアイロン

形名：ITH600/700/800


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使
いになる方がいつでも見ら
れるところに必ず保管してく
ださい。

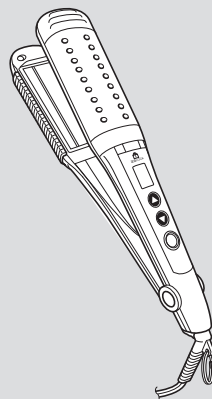

も く じ



安全上のご注意 …………… 1・2
各部のなまえとはたらき …… 3・4



使いかた …………… 5・6・7
髪のかせの伸ばしかた… 8・9・10
髪をきれいにスタイリング
するために(コツ) …………… 10
アタッチメントの使いかた
…………… 11・12・13・14



お手入れのしかた …………… 15



Q&A …………… 16
仕様…………… 16
故障かな?と思ったら …… 17



アフターサービスについて… 18
保証書…………… 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

警告



電源プラグを抜く

使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具とコンセントを併用すると、
発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100V-240Vで使う。コンセントの形状・電圧を確かめてから使用する。
火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。

梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。

頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



禁止

ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

使用中、温度レベル表示部の表示が消えたり、つかなくなったりするときは使わない。

電源コードが断線している可能性があり、感電・ショート・発火の恐れがあります。

水分蒸発穴を内側にして使わない。(→P.9)
顔や頭皮に高温の蒸気が当たって、やけどの恐れがあります。

アイロン部が熱い状態のときは、ビニールなど溶けやすいものの側に置かない。

火災の原因になります。

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない。保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。



禁止

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。



ぬれた手で禁止

ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人
は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

注意



電源プラグを抜く

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず守る

アイロン部裏側も高温になるため、顔からはなし、顔や耳に触れないよう注意して使う。
やけどの恐れがあります。

ご使用になる前に、必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。(→P.8)
蒸気やアイロン部は高温のため、やけどの恐れがあります。



禁止

整髪以外の用途やベットには使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。
かつらや付け毛には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。



禁止

髪をはさまない状態でプレート同士を強く叩かない。
プレートコーティングの傷原因になります。

落としたり、ぶつけたりしない。損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。
毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

髪の毛をはさんだまま、開閉ロックをLOCK(ロック)にしない。(→P.7)
毛髪を著しく傷めたり、やけどの恐れがあります。

アイロン部が熱い状態で開閉ロックをLOCK(ロック)にしない。(→P.7)
やけどの恐れがあります。

電源スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙など燃えやすいものの上や、熱に弱いものの上に置かない。
火災や周囲のものを变色・変形させる原因になります。



先端部を手で持って、無理に開かない。また、無理に左右に動かさない。
故障の恐れがあります。

アタッチメントに、直接整髪剤を付けない。洗髪などの用具にしない。
やけど・故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部およびアイロン部裏側は、高温のためさわらない。(特にアイロン部側面に注意する。)
やけどの恐れがあります。





各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき

水分蒸発穴

余分な水分を蒸発させながらスタイリングできるので、濡れ髪にも使用可能。クセやうねりをしっかり伸ばします。(高温の蒸気が発生しますが、スチームを発生するものではありません。)

※ナチュラルアタッチメント装着時

アイロン部

チタンプレート。

温度レベル表示部

お好みの温度を、5°Cごとの17段階(90°C～170°C)から選べます。



■温度目安

温度(約)	用途
赤色表示 90°C～ (DRY) 135°C	乾いた髪
青色表示 140°C～ (WET) 170°C	適度に濡れた髪(→P.8)

※装着アタッチメントにより使用可能温度が異なります。(→P.4)

■自動電源OFF機能について

電源を入れてから約30分後に自動的に電源が切れます。電源が切れる約10秒前から、温度表示部の点滅と音でお知らせしますが、この間に●ボタンを押せば、約30分延長されます。

■マイナスイオンの毛髪へのはたらき

マイナスイオン吹出口から発生したマイナスイオンが、キューティクルを保護します。

■メモリー機能について(ITH800のみ)

電源をOFFにする直前に設定していた温度を記憶します。次に使うときは、自動的に前回と同じ温度に設定されます。

指かけ部(両側)

ツバキスリット

国産の椿油(100%)を配合したマイクロカプセルを含ませています。

温度ロック表示

最終操作後5秒で自動的に温度がロックされます。解除は●ボタンを2度押しします。

▲ボタン

(温度レベル上昇)

▼ボタン

(温度レベル下降・温度ロック解除)

開閉ロック(本体裏面)

アイロン部を閉じた状態でロック(固定)できるので、収納に便利です。

ロック解除状態



ロック状態



本体裏面

マイナスイオン吹出し口

電源スイッチ


電源プラグ

ブッシュ

電源コード

クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに便利です。



アタッチメント


アタッチメント	ナチュラル	カール	スタイリング	カールブラシ
ITH600	○	○	—	—
ITH700	○	○	○	—
ITH800	○	○	○	○
使用可能温度範囲	90°C～170°C	90°C～135°C	90°C～135°C	90°C～135°C
使用方法参照ページ	P.11	P.12	P.13	P.14

※各アタッチメント装着により、上記使用可能温度範囲へ自動で温度制御がかかります。
※アタッチメント未装着時、使用可能温度範囲は90°C～135°Cになります。

■付属品


Cタイプ変換プラグ

コンセントの形状がCタイプのときに使います。
※ITH700/800に付属



ポーチ

携帯に便利です。
※ITH700/800に付属




ヘアーバンド



スタンド


本体の置き台として使います。
熱い状態でも置くことができます。

※ITH800に付属 スタンド使用例



ポーチ収納例

アタッチメント ※機種により数が異なります

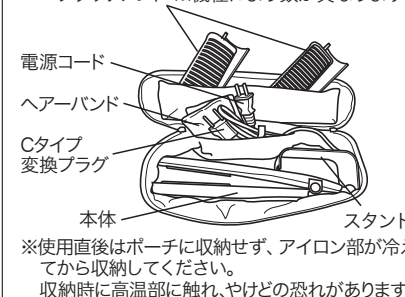




使いかた


1 アイロン部を手で閉じた状態で開閉ロックをスライドしてOPEN(ロック解除)にする。

閉じたままで電源を入れると、故障の原因になります。

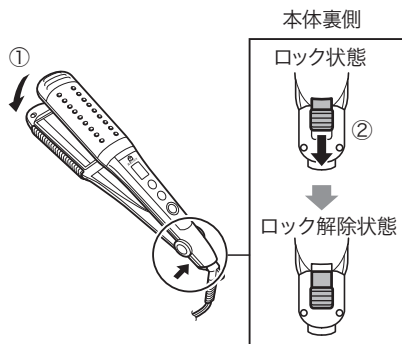


2 アタッチメントを取り付ける。

＜アタッチメントの着脱方法＞

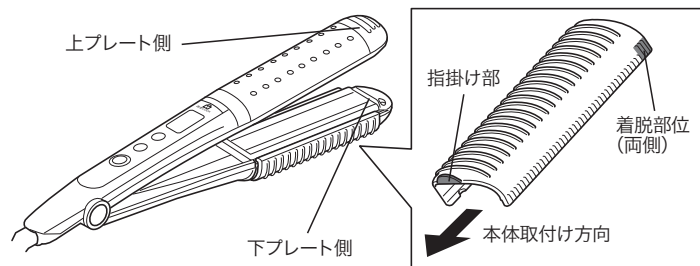


■取付け

- ①アタッチメントの
着脱部位を持つ
- ②下プレート側の溝に沿って「カチッ」と音がするまで差込む。

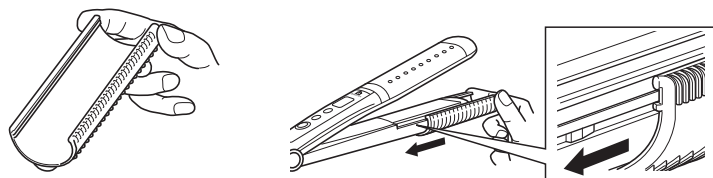

■除外し

- ①指掛け部を押し、アタッチメントをスライドさせる。

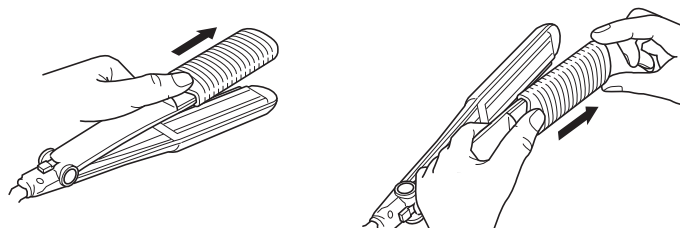


アタッチメントの取り付け・取り外しはアイロン部が冷めているときに行う。
やけどの恐れがあります。

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

4 電源スイッチを長押し(約2秒)する。

「ピッ」と鳴って、温度レベル表示部に初期設定の 135°C が点滅表示されます。

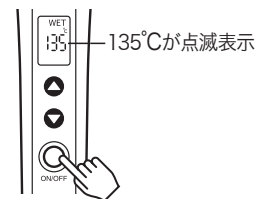

通電中、本体を置くときは、マットやじゅうたんなど熱に弱いものの上に置かないでください。
火災や周囲のものを変色・変形させる恐れがあります。

5 ▲または▼ボタンを押して、温度レベルを設定する。

- 90℃～170℃まで設定できます。
- 温度レベルは、を押すと上がり、を押すと下がります。
- 乾いた髪に使うときは、「DRY」（90℃～135℃）の設定でお使いください。
※使いかたに慣れるまでは、135℃以下でご利用になることをおすすめします。
- ナチュラルアタッチメントを取り付け「WET」（140℃～170℃）で使うときは、同じ所にとどめて使わない。髪がこげる原因になります。
※装着アタッチメントにより使用可能温度が異なります。（→P.4）

- 6 設定完了後、5秒経つと「ピッ」と鳴り、自動的に温度がロックされます。

解除方法 ❶ ボタンを2秒以内に2度押しすると、「ピー」と鳴ってから解除になります。

- 7 設定した温度になると、「ピッピッ」と鳴り、お知らせします。



- 温度表示が点滅から点灯に変わります。
- 約30秒で100℃になります。(ITH700/800 周囲温度30℃の場合)
- 約45秒で100℃になります。(ITH600 周囲温度30℃の場合)

- 8 使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜く。

「ピッピッ」と鳴って、温度表示が消灯し、電源がOFFになったことをお知らせします。



- 9 完全に冷えてから、アイロン部を手で閉じた状態で開閉ロックをスライドしてLOCK(ロック)にする。

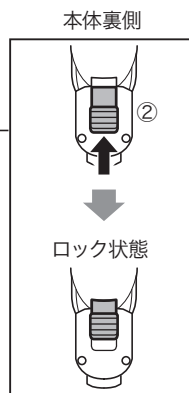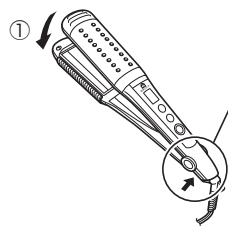

- 10 クイックコードバンドでコードを巻き、湿気の少ない所で保管する。




髪のかせの伸ばしかた

やけど防止のために、必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護して下さい。


- 1 洗髪後、乾いたタオルで髪全体をよく拭いて、半乾き程度まで乾かす。

■ 乾いた髪をしっかり伸ばしたいとき

水やストレート用のヘアケアローションなどで髪を適度に湿らせます。

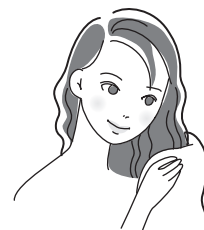

- 2 必ずヘアーバンドを使用し、首筋から肩にかけてタオルを巻いて保護してください。

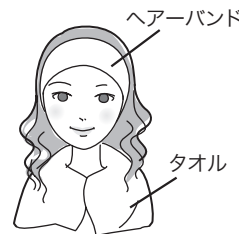

- 3 ブラッシングして、髪のかまり・ほつれなどを取り除く。

- 4 必要に応じてヘアクリップなどでブロッキングする。(→P.10)


- 5 ナチュラルアタッチメントを取り付けてください。(→P.4・5)

ご 注 意

- 本体のみでの使用の場合は、必ず乾いた髪でお使いください。(使用可能温度は90℃～135℃になります。)

6 5～6cmの幅で毛束を取り、水分蒸発穴を外側にし、アイロン部の中央にはさむ。


髪は、必ず半乾きにしてから使う。髪の水分が多すぎると高温の水滴（蒸気）が飛び散ってやけどをする恐れがあります。

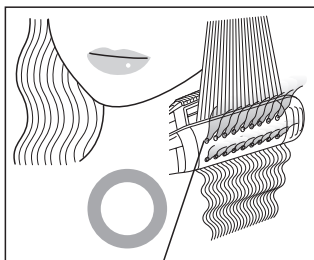

水分蒸発穴を必ず外側にする（高温の蒸気が出ます。スチームを発生するものではありません。）

ご注意



- 水分蒸発穴を内側にしないで使わない。顔や頭皮に蒸気が当たって、やけどの恐れがあります。
- 「パチパチ」と音がしたら、髪の水気をさらに取ってから使う。髪の水分が多いと、高温の水滴がはじけ飛び、やけどの恐れがあります。
- アイロン部周辺を絶対にさわらない。やけどの恐れがあります。

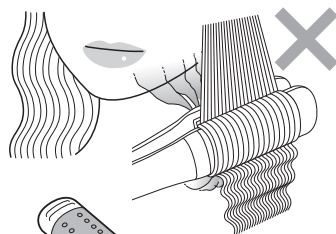

上下のこの部分にさわらない

7 髪の根元から毛先に向けて、ゆっくりとまっすぐに片手で移動させる。

- 髪が引っかかったときは、髪をさみ直し、やり直します。
- 髪のかせの程度に合わせて、数回繰り返します。

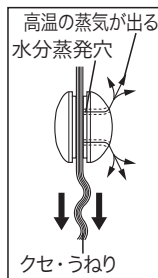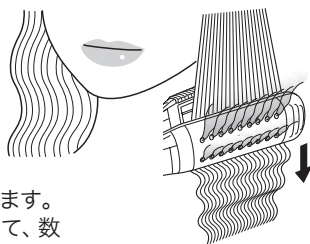

コツ

髪をきれいにスタイリングするために

8 仕上げに、ヘアークリームやワックスなどで髪を整える。髪が湿っているときは、ドライヤーなどで乾かします。

髪が湿っている状態でアイロンの使用を終了させてしまうと、髪のかせが戻ってしまう可能性があります。




ご注意

- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・かせ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 同じ所に5秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ストレートパーマをかけた場合、3・4日は使わない。髪を傷める原因になります。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色素が付着してヘアークリームを傷めることがあります。
- このヘアークリームは、かせ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
- かせ伸ばし効果は、かせ毛の程度・髪質により個人差があります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアークリームリング剤のついた手でさわらない。
- かつらやつつけ毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアークリームと肩のタオルを外しています。

ブロッキングのしかた

図のように、毛束に分けて、クリップで止めます。




1 左右に2等分する。




2 左右をそれぞれ小さく分ける。



3 後頭部を上下に6等分する。

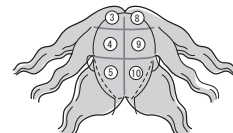

4 分けた毛束をねじりながら丸め、ヘアークリップなどで止める。

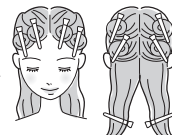

■髪のかせを伸ばす順番
後頭部の下段からはじめます。
⑤→④→③→②→①
⑩→⑨→⑧→⑦→⑥の順。



アタッチメントの使いかた

※アタッチメントの使いかたを分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。


ナチュラルアタッチメント

内巻きの場合

- ①アタッチメントを髪の内側にむけて3～5cmの幅で毛束をとる。





- ②先端を押さえながら、まっすぐに毛先10cmあたりまでゆっくり滑らせる。

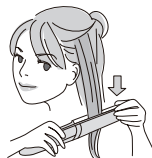

- ③両手で押さえながら半回転(180°)させる。

※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。

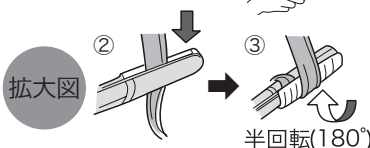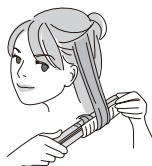


外巻きの場合

- ①アタッチメントを髪の外側にむけて3～5cmの幅で毛束をとる。




- ②先端を押さえながら、まっすぐに毛先10cmあたりまでゆっくり滑らせる。

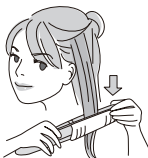


- ③両手で押さえながら半回転(180°)させる。

※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。

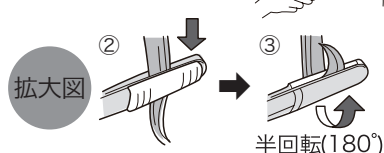

※適度に濡れた髪(→P.9)で使用する場合は、外巻きは行わないでください。やけどの危険性があります。

仕上がり

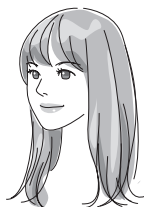

毛先に動きのあるナチュラルなストレートヘアに。

アタッチメントの使いかた

カールアタッチメント


内巻きの場合

- ①アタッチメントを髪の内側にむけて3～5cmの幅で毛束をとり、カールを付けたい位置ではさむ。




- ②先端を押さえながら両手で半回転(180°)させて5秒キープ。

※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。

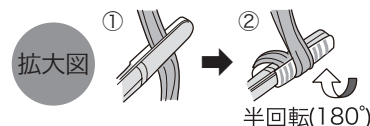

- ③そのまま毛先までゆっくり滑らせる。

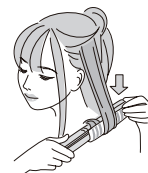


外巻きの場合

- ①アタッチメントを髪の外側にむけて3～5cmの幅で毛束をとり、カールを付けたい位置ではさむ。




- ②先端を押さえながら両手で半回転(180°)させて5秒キープ。

※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。

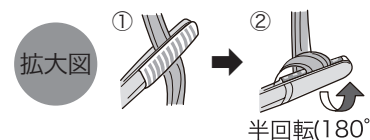

- ③そのまま毛先までゆっくり滑らせる。

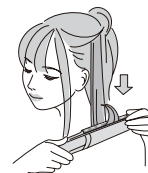

仕上がり



※カールがうまくつかない場合は、半回転よりやや多めに回転させながら滑らせてください。

カールアイロンのような32mm相当のカールスタイルに。

アタッチメントの使いかた

スタイリングアタッチメント



内巻きの場合

- ①アタッチメントを髪の内側にむけて3～5cmの幅で毛束をとり、カールを付けたい位置ではさむ。




- ②先端を押さえながら、両手で半回転(180°)させる。

※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。

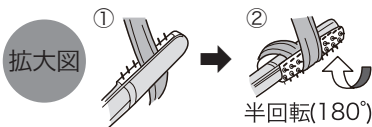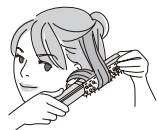

- ③そのまま同じスピードで毛先までゆっくり滑らせる。

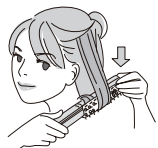

仕上がり



整ったまとまりのあるCカールに。
レイヤースタイルやミディアムヘアに最適。


外巻きの場合

- ①アタッチメントを髪の外側にむけて3～5cmの幅で毛束をとり、カールを付けたい位置ではさむ。




- ②先端を押さえながら、両手で半回転(180°)させる。

※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。

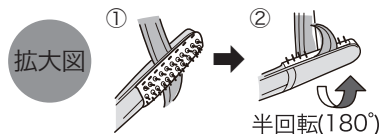

- ③そのまま同じスピードで毛先までゆっくり滑らせる。

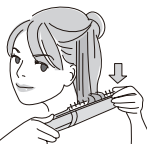

アタッチメントの使いかた

カールブラシアタッチメント



内巻きの場合

- ①アタッチメントを髪の内側にむけて3～5cmの幅で毛束をとり、カールを付けたい位置ではさむ。




- ②先端を押さえながら、両手で半回転(180°)させる。

※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。

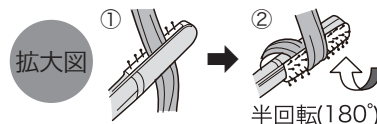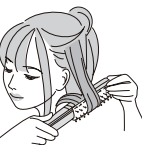

- ③そのまま同じスピードで毛先までゆっくり滑らせる。

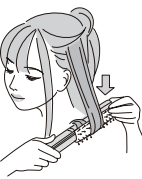


外巻きの場合

- ①アタッチメントを髪の外側にむけて3～5cmの幅で毛束をとり、カールを付けたい位置ではさむ。




- ②先端を押さえながら、両手で半回転(180°)させる。

※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。

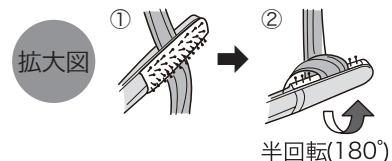

- ③そのまま同じスピードで毛先までゆっくり滑らせる。

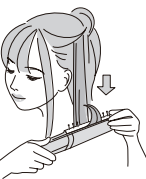

仕上がり



※カールがうまくつかない場合は、半回転よりやや多めに回転させながら滑らせてください。

先玉加工で髪をやさしくキャッチ。
38mm相当のやわらかいカールに。

ご注意

- 毛束をはさんで斜めに滑らせると、アタッチメントがはずれる可能性があります。
- ストレートパーマをかけた髪はカールが付きにくいです。
- アタッチメントの取り付け、取り外しはアイロン部が冷めてから行う。
- アタッチメントは確実に取り付けて使う。
- アタッチメントに髪が絡まった場合はすぐに電源を切り、絡まりを外してください。



お手入れのしかた


電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜き、冷えてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

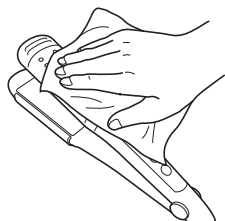


各種アタッチメント

ナチュラルアタッチメント・カールアタッチメント

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき


「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

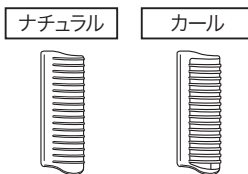

スタイリングアタッチメント・カールブラシアタッチメント

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

- ①ホコリや髪の毛などを、歯ブラシなどで取り除く。
- ②ぬるま湯で洗い、十分に乾燥させる。

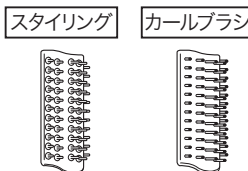

ご注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。



Q&A

Q 洗濯後、タオルで乾かさずに使おうとどうなりますか？

A 濡れた髪に使うと、危険です。高温の水滴が飛び散って、やけどをする恐れがあります。ナチュラルアタッチメントを使用する際はタオルなどで髪を半乾き程度まで乾かす必要があります。(→P.8)
アタッチメントを使わない場合とナチュラルアタッチメント以外のアタッチメントを使用する場合は必ずドライヤーで乾かしてください。



Q 両手を使って、髪のカセを伸ばすと、しっかり伸ばせますか？

A アイロン部周辺は高温のため、触れるとやけどをする恐れがあります。カセを伸ばすときは、アイロン部周辺には触れないでください。(→P.9)



仕 様	品名	マイナスイオン マルチアイロン	アイロン部温度	170℃ (周囲温度30℃の場合)
	形名	ITH600/700/800		
	電源	AC100-240V 50/60Hz	電源コード長さ	1.7m
	消費電力	0 ～ 500W-0 ～ 850W		
	質量	395g(本体のみ) 410g(ナチュラルアタッチメント付き)		
	寸法	高さ89mm×幅292mm×奥行38mm(本体のみ) 高さ91mm×幅292mm×奥行44mm(ナチュラルアタッチメント付き)		
	付属品	ITH600：ナチュラルアタッチメント・カールアタッチメント ヘアーバンド		
		ITH700：ナチュラルアタッチメント・カールアタッチメント スタイリングアタッチメント ヘアーバンド・C2プラグ・ポーチ		
		ITH800：ナチュラルアタッチメント・カールアタッチメント スタイリングアタッチメント・カールブラシアタッチメント ヘアーバンド・C2プラグ・ポーチ・スタンド		



故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
初めて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがありますが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源コードがねじれて戻らなくなった。 電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→P.18)
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果が感じられない。		以下の人には効果が現れにくいことがあります。 縮毛の人・髪のカセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっとりしている人
マイナスイオン吹き出し口から「ジー」というような音がする。		マイナスイオンの発生音であり、異常ではありません。そのままご使用ください。
アタッチメントが入らない。	正しくセットされていない。	正しくセットしてください。 (→P.5)
温度が140℃以上上がらない	ナチュラルアタッチメントが装着されていない。	ナチュラルアタッチメントを装着してください。 (→P.4)

アフターサービスについて

1.保証書について ———— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7